


Regelapparaat

TC200

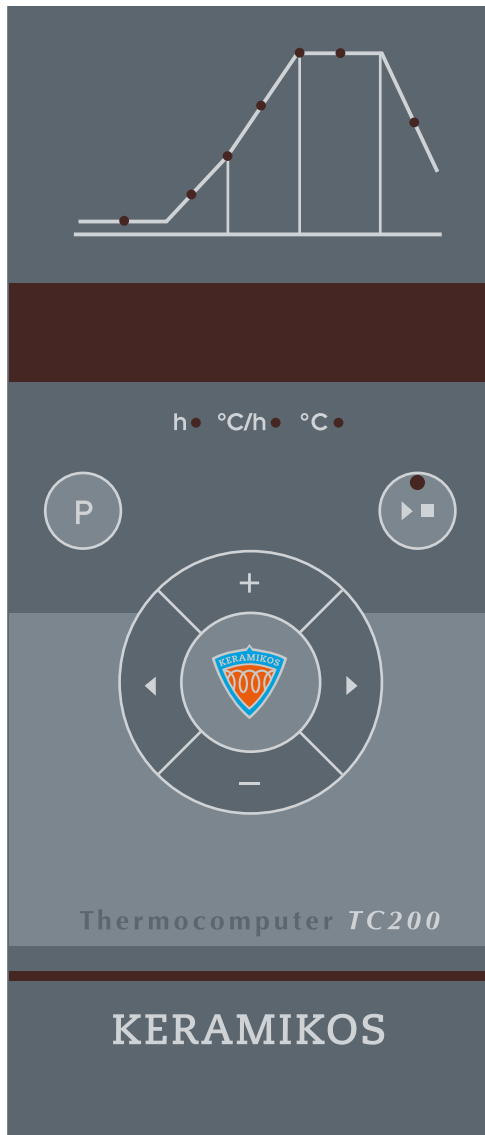

Gebruik

 Zet de controller aan (onderkant).

prog Met de witte knop kunt u het programma kiezen

prog Door op de knop "prog" te drukken kunt u zien in welk programma u bent, 1, 2, 3, 4 of 5

Met de pijl ► kunt u door het programma gaan

Met de pijl ◀ kunt u terug in het programma

Met de pijl ▲ kunt u de tijd en temperatuur hoger zetten

Met de pijl ▼ kunt u de tijd en temperatuur lager zetten

►■ U kunt het programma starten door een druk op de knop

►■ U kunt het programma stoppen door een druk op de knop

Wat is waarvoor?

t₀ Is de wachttijd (0:00 – 9.59h)
Hier kunt u in tijd aangeven wanneer de oven moet starten

rmp1 Hier kunt u de °C aangeven die de oven per uur opstookt

tmp1 Hier kunt u aangeven hoe lang de oven er over doet om een door u bepaalde temperatuur te halen

rmp2 Hier kunt u de °C aangeven die de oven per uur opstookt

rmp2 Hier kunt u aangeven wat de eindtemperatuur moet worden

t₂ Hier kunt u de pendeltijd instellen

rmp3 Hier kunt u de afkoeling instellen, of door middel van pijl 3 het einde (skip) van het programma instellen

Het programmeren

Kies het programma dat u wilt instellen (1, 2, 3, 4 of 5).
Als voorbeeld gaan we een biscuitprogramma instellen.
Kies programma 1.

t₀ De wachttijd kunt u instellen, maar hoeft niet zodat de oven meteen opstart

Druk op ► om verder te gaan in het programma

rmp1 rmp1 instellen. Door ▲ ingedrukt te houden gaat de temperatuur per uur omhoog

Druk op ► om verder te gaan in het programma

tmp1 tmp1 instellen. Door ▲ ingedrukt te houden gaat de tijd omhoog

Druk op ► om verder te gaan in het programma

rmp2 rmp2 instellen. Door ▲ ingedrukt te houden komt er "skip" in het scherm te staan. Dit betekent dat de oven zo snel als het kan naar zijn eindtemperatuur gaat

Druk op ► om verder te gaan in het programma

tmp2 tmp2 instellen. Door ▲ ingedrukt te houden kunt u hier de eindtemperatuur aangeven

Druk op ► om verder te gaan in het programma

t₂ t₂ instellen. Door ▲ ingedrukt te huden kunt u de pendeltijd instellen


Druk op ► om verder te gaan in het programma

rmp3 rmp3 instellen. Door ▲ ingedrukt te houden tot er "skip" in het venster verschijnt geeft u aan dat het programma stopt

Let op: Mocht u ergens met het gebruik van pijl 3 te ver zijn gegaan kunt u door middel van pijl 4 de tijd of de temperatuur verlagen.

Als alles is ingesteld drukt u nogmaals op **prog**
Nu heeft u het programma opgeslagen.

Voorbeeldprogramma

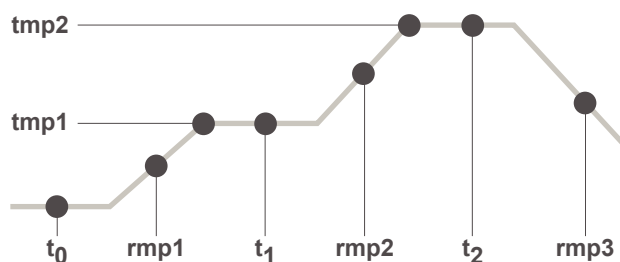

Een voorbeeld van een biscuitprogramma

Benaming	Biscuitprogramma
t ₀ (std:min)	zelf bepalen
rmp1 (°C/h)	100
tmp1 (°C)	650
rmp2 (°C/h)	skip
tmp2 (°C)	980
t ₂ (min)	20
rmp3 (°C/h)	skip

Een voorbeeld van een glazuurprogramma

Benaming	Glazuurprogramma 1040 °C
t ₀ (std:min)	zelf bepalen
rmp1 (°C/h)	100
tmp1 (°C)	500
rmp2 (°C/h)	120
tmp2 (°C)	1040
t ₂ (min)	20
rmp3 (°C/h)	skip

Dit zijn voorbeelden.

Probeer zelf altijd uit of deze programma's voor u goed zijn.
Zijn er, nadat u dit aandachtig gelezen heeft, nog vragen
neem dan gerust contact met ons op.

Veel plezier met uw oven!

Foutmeldingen

Foutmelding A1

Fout bij het thermokoppel

Foutmelding A3

Veiligheidscircuit is actief

Foutmelding A4

Temperatuurstijging ondanks de 100% – warmte te laag

Foutmelding b3

Brandproces wordt onderbroken door stroomuitval